

HP Photosmart 320 series uzzīņu rokasgrāmata

Latviski



Autortiesības un preču zīmes

© Autortiesības 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Šajā dokumentā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Pavairošana, adaptēšana vai tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas atlaujas ir aizliegta, izņemot autortiesību likumos atļautajos gadījumos.

Paziņojums

HP produktu un pakalpojumu garantijas ir izklāstītas vienīgi šiem produktiem un pakalpojumiem pievienotajos garantijas paziņojumos. Nekas no šeit minētā nav interpretējams kā papildu garantija. HP neatbild par šajā tekstā pielautām tehniskām un redakcionālām kļūdām vai izlaidumiem. Kompānija Hewlett-Packard Development Company, L.P. nav atbildīga par nejaušiem vai izrietošiem kaitējumiem, kas radušies saistībā ar šī dokumenta un programmas materiālu, kas tajā aprakstīts, piegādi, veikstspēju vai lietošanu vai arī izriet no tās.

Preču zīmes

HP, HP logotips un Photosmart ir Hewlett-Packard Development Company, L.P. īpašums. Secure Digital logotips ir SD Association preču zīme. Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation reģistrētās preču zīmes. CompactFlash, CF un CF logotips ir CompactFlash Association (CFA) preču zīmes. Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO un Memory Stick PRO Duo ir Sony Corporation preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes. MultiMediaCard ir Vācijas kompānijas Infineon Technologies AG preču zīme un licencēta asociācijai MMCA (MultiMediaCard Association). SmartMedia ir Toshiba Corporation preču zīme. xD-Picture Card ir Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation un Olympus Optical Co., Ltd. preču zīme. Mac, Mac logotips un Macintosh ir Apple Computer, Inc. reģistrētās preču zīmes. Bluetooth preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums un

kompānija Hewlett-Packard Company šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. PictBridge un PictBridge logo tipi ir Camera & Imaging Products Association (CIPA) preču zīmes. Citi ražotāju un to produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes. Printerī iebūvētās programmatūras daļas pamatā ir Independent JPEG Group darbs. Šajā dokumentā iekļauto fotoattēlu īpašumtiesības pieder to oriģinālu īpašniekiem.

Reglamentējošais modeļa identifikācijas numurs SDGOA-0406

Reglamentējošas identifikācijas nolūkā produktam ir piešķirts reglamentējošais modeļa numurs. Produktā reglamentējošais modeļa numurs ir SDGOA-0406. Reglamentējošo numuru nedrīkst sajaukt ar mārketinga nosaukumu (HO Photosmart 320 series printeris) vai produkta numuru (Q3414A).

Informācija par drošu lietošanu

Lietojot šo ierīci, vienmēr ievērojiet drošības pasākumus, lai mazinātu ugunsgrēka vai elektrotraumu iespējamību.



Būtiski! Lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektrošoka, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai jebkāda veida mitruma ietekmei.

- Izlasiet un iegaumējiet visas rokasgrāmatā *HP Photosmart Setup Guide* (HP Photosmart uzstādīšanas rokasgrāmata) norādītās instrukcijas.
- Pievienojiet ierīci strāvas avotam, izmantojiet tikai iezemētu elektrības kontaktligzdu. Ja nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta, lūdziet padomu kvalificētam elektriķim.
- Ievērojiet visus uz ierīces norādītos būtiskajus un instrukcijas.
- Atvienojiet ierīci no strāvas pirms ierīces tīrišanas.

- Neuzstādiet un nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā, kā arī neaizieciet ar mitrām rokām.
- Uzstādiet ierīci drošā vietā uz stabilas virsmas.
- Uzstādiet ierīci aizsargātā vietā, kur neviens nevar uzkāpt uz strāvas vadā vai paklāpt pār to un vads nevar tikt citādi bojāts.
- Jei ierīce nedarbojas pareizi, informāciju par problēmu novēršanu skatiet ekrānā redzamajā HP Photosmart printerā pašidzībā.
- Ierīcē nav detālu, kuras varētu apkalpot lietotājs. Apkopi uzticiet kvalificētiem servisa speciālistiem.
- Lietojiet ierīci vietā ar labu ventilāciju.

Saturs

1	Apsveicam ar pirkumu!	3
	Papildinformācijas meklēšana.....	3
	Kas iekļauts komplektācijā.....	3
	Printeru apskats.....	4
	Pieejamie piederumi.....	7
	Printeru izvēlne.....	8
	Informācija par papīru.....	12
	Informācija par drukas kasetni.....	13
2	Drukāšana ar jauno printeri	17
	Ātra darba uzsākšana.....	17
	Drukāšana, neizmantojot datoru.....	18
	Atmiņas karšu lietošana.....	18
	Atbalstītie failu formāti.....	18
	Atmiņas karšu ievietošana.....	19
	Fotoattēlu izvēle.....	19
	Izvēlēto fotoattēlu drukāšana.....	20
	Printeru preferenču maiņa.....	21
	Savienojuma izveide.....	21
	Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm.....	21
	Savienojuma izveidošana, izmantojot HP Instant Share.....	22
3	Programmatūras instalēšana	23
4	Atbalsts un garantija	25
	HP Customer Care (HP patērētāju apkalpošana).....	25
	HP Customer Care (HP patērētāju apkalpošana) pa tālrungi.....	25
	Zvanīšana.....	26
	Paziņojums par ierobežoto garantiju.....	27
5	Tehniskie dati	29
	Sistēmas prasības.....	29
	Printeru tehniskie dati.....	29
	Paziņojumi par vidi.....	31
	Vides aizsardzība.....	31
	Ozona veidošanās.....	31
	Enerģijas patēriņš.....	31
	Papīra izmantošana.....	31
	Plastmasas priekšmeti.....	32
	Materiālu drošuma datu lapas.....	32
	Otrreizējās pārstrādes programma.....	32

1 Apsveicam ar pirkumu!

Paldies, ka iegādājāties HP Photosmart 320 series printeri! Izmantojot jauno, kompaktu fotoattēlu printeri, varēsīt viegli izdrukāt skaistus fotoattēlus ar datoru vai bez tā.

Papildinformācijas meklēšana

Jūsu jaunā printerā komplektācijā ietilpst šāda dokumentācija:

- **Uzstādīšanas rokasgrāmata:** *HP Photosmart 320 series uzstādīšanas rokasgrāmatā* paskaidrots, kā uzstādīt printeri un drukāt fotoattēlus.
- **Lietotāja rokasgrāmata:** *HP Photosmart 320 series lietotāja rokasgrāmatā* aprakstītais printerā pamatfunkcijas, paskaidrots, kā izmantot printeri, to nepievienojot datoram, kā arī sniegtā informācija par problēmu novēršanu. Šī rokasgrāmata ir pieejama tiešsaistes formātā programmatūras kompaktdiskā. Skatiet nodalju Programmatūras instalēšana.
- **Uzzīnu rokasgrāmata:** *jūs šobrīd lasāt HP Photosmart 320 series uzzīnu rokasgrāmatu.* Tajā iekļauta pamatinformācija par printeri, tā uzstādīšanu un darbību, tehnisko atbalstu un garantiju. Papildinformāciju skatiet *Lietotāja rokasgrāmatā*.
- **HP Photosmart printerā palīdzība:** Elektroniskajā HP Photosmart printerā palīdzībā aprakstīts, kā printeri lietot kopā ar datoru, kā arī sniegtā informācija par problēmu novēršanu.

Kad datorā ir instalēta HP Photosmart printerā programmatūra, varat apskatīt elektronisko palīdzību:

- **Datorā ar operētājsistēmu Windows:** izvēlnē **Start** (Sākt) izvēlieties **Programs** (Programmas) (sistēmā Windows XP izvēlieties **All Programs** (Visas programmas)) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Photosmart Help**.
- **Macintosh:** izvēlnē Finder (Meklētājs) izvēlieties **Help** (Palīdzība) > **Mac Help** (Mac palīdzība), pēc tam izvēlieties **Library** (Bibliotēka) > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh** (HP Photosmart printerā palīdzība Macintosh sistēmai).


Kas iekļauts komplektācijā

Printerā komplektācijā ir iekļautas šādas sastāvdaļas:

- Printeris HP Photosmart 320 series
- *HP Photosmart 320 series uzstādīšanas rokasgrāmata*
- *HP Photosmart 320 series uzzīnu rokasgrāmata*
- HP Photosmart 320 series printerā programmatūras kompaktdisks (dažās valstīs/reģionos iespējami vairāki kompaktdiski)
- Fotopapīra un attēlu rādītāja kartīšu paraugai
- HP trīskrāsu tintes kasetne
- Barošanas avots (to izskats var atšķirties vai var būt iekļauts papildu strāvas vads)

Piezīme Komplektācija dažādās valstīs/reģionos var atšķirties.

Printeru apskats

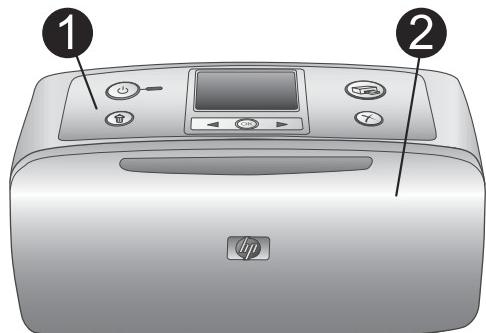


Printeru priekšpuse

1 Vadības panelis

No šejienes varat vadīt printeru pamatfunkcijas.

2 Izvades tekne (aizvērta)

Atveriet, lai veiktu drukāšanu, ievietotu atmiņas karti vai savienotu ar saderīgu digitālo fotokameru.

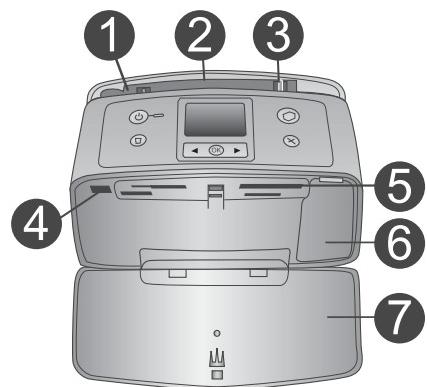

Printeru iekšskats no priekšpuses

1 Izvades tekne

Šeit ievietojiet papīru.

2 Izvadnes teknes pagarinājums

Izvelciet, lai atbalstītu papīru.

3 Papīra platuma vadotne

Pabīdiet, lai paplašinātu pozīciju atbilstoši pašreizējiem papīra izmēriem.

4 Kameras ports

Pievienojet digitālo fotokameru PictBridge šim portam vai papildu HP Bluetooth bezvadu printeru adapterim.

5 Atmiņas karšu sloti

Ievietojiet atmiņas kartes šajos slotos.


Skatiet nodalju Atmiņas karšu ievietošana.

6 Drukas kasetnes vāks

Atveriet, lai ievietotu vai izņemtu drukas kasetni.

7 Izvades tekne (atvērta)

Šeit tiek ievietoti izdrukātie fotoattēli.

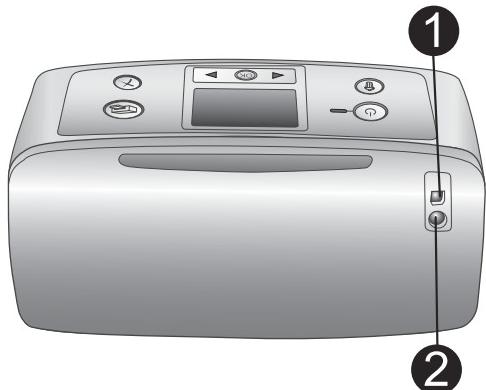

Printera aizmugure

1 USB ports

Izmantojiet šo portu, lai printeri savienotu ar datoru vai HP tiešās drukāšanas digitālo fotokameru.

2 Strāvas vada kontaktligzda

Šeit pievienojiet strāvas vadu.




Indikatori

1 Ieslēgšanas indikators

- Zaļš: printeris ir ieslēgts.
- Mirgo zaļš: printeris darbojas.
- Mirgo sarkans: printerim jāpievērš uzmanība.

2 Atmiņas kartes indikators

Šis indikators informē par atmiņas kartes stāvokli. Skatiet nodaļu Atmiņas karšu lietošana.

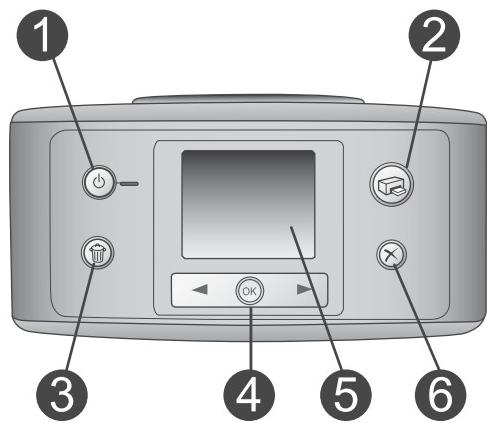

Vadības panelis

1 On (ieslēgt)

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu printeri.

2 Print (Drukāt)

Nospiediet, lai no atmiņas kartes drukātu izvēlētos fotoattēlus.


3 Delete (Dzēst)


Nospiediet, lai no atmiņas kartes izdzēstu izvēlēto fotoattēlu.

4 Fotoattēlu izvēles pogas

Izmantojiet šīs bultiņas, lai ritinātu atmiņas kartē esošos fotoattēlus un printerā izvēlnes. Nospiediet **OK** (Labi), lai izvēlētos fotoattēlu vai izvēlnes iespēju.

5 Printerā displejs

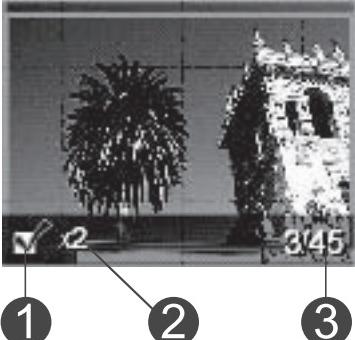	<p>Šeit var apskatīt fotoattēlus un izvēlnes.</p> <p>6 Cancel (Atcelt)</p> <p>Nospiediet, lai atceltu fotoattēlu izvēli, izietu no izvēlnes vai pārtrauktu darbību.</p>
	<p>Displeja rādījumi gaidstāvē</p> <p>1 Akumulatora indikators Parāda uzlādes līmeni HP Photosmart iekšējam akumulatoram, ja tāds ir instalēts.</p> <p>2 Tintes līmeņa indikators Parāda tintes līmeni drukas kasetnē.</p> 

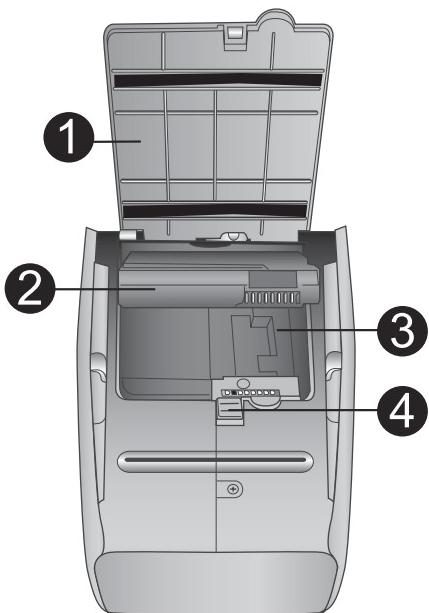


Iekšējā akumulatora nodalījums

- 1 Iekšējā akumulatora nodalījuma pārsegs**
Atveriet šo pārsegu printerā lejasdaļā, lai ievietotu papildu iekšējo akumulatoru HP Photosmart.
- 2 Iekšējais akumulators HP Photosmart**
(modeļa numurs: Q5599A)
Pilnībā uzlādētam akumulatoram ir pietiekami daudz jaudas, lai izdrukātu aptuveni 75 fotoattēlus. Akumulators ir jāiegādājas atsevišķi.
- 3 Iekšējā akumulatora nodalījums**
Šeit ievietojiet papildu iekšējo akumulatoru HP Photosmart.
- 4 Akumulatora nodalījuma slēdzis**
Pabīdiet, lai atbrīvotu nodalījuma pārsegu.

Pieejamie piederumi

Printerim HP Photosmart 320 series ir pieejami vairāki piederumi, kuri paaugstina tā portatīvumu, sniedzot iespēju drukāt jebkurā vietā un laikā. Piederumu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.

Piederuma nosaukums	Apraksts
 Iekšējais akumulators HP Photosmart	Iekšējais akumulators HP Photosmart sniedz iespēju pārnēsāt printeri (modelis: Q5599A).

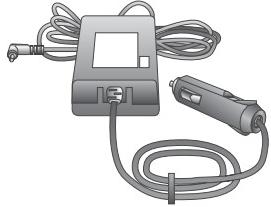Piederuma nosaukums	Apraksts
 <p>Automašīnas DC adapteris HP Photosmart</p>	Automašīnas DC adapteris HP Photosmart ļauj uzlādēt papildu iekšējo akumulatoru HP Photosmart, pievienojot to automašīnas strāvas padeves ligzda (modelis: Q3448A).
 <p>Kompakto printeru soma HP Photosmart</p>	Vieglajā un izturīgajā kompaktu printeru soma HP Photosmart tiek nodrošināts viss nepieciešamais vienkāršai drukāšanai, atrodoties kustībā (modelis: Q3424A).
 <p>HP Bluetooth® bezvadu printeru adapteris</p>	HP Bluetooth® bezvadu printeru adapteris tiek pievienots kameras portam printeru priekšpusē un sniedz iespēju drukājot izmantošot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth (modelis: Q3395A).

Printeru izvēlne

Printeru izvēlnē tiek piedāvātas dažādas iespējas noklusēto vērtību pielāgošanai, drukas kvalitātes regulēšanai un īpašu efektu izmantošanai.

Lai lietotu printeru izvēlni

- Ja printerī ir ievietota atmiņas karte, izņemiet to.
- Lai piekļūtu printeru izvēlnei, printeru vadības panelī nospiediet ◀ vai ▶.

Lai pārvietotos pa printeru izvēlni

- Spiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu printeru displejā redzamās izvēlnes iespējas. Izvēlnes iespējas, kas nav pieejamas, ir deaktivizētas.
- Nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu izvēlni vai izvēlētos kādu opciju.
- Nospiediet **Cancel** (Atcelt), lai izietu no pašreizējās izvēlnes.

Papildinformāciju par printeru izvēlnes opcijām skatiet *HP Photosmart 320 series lietotāja rokasgrāmatā* PDF formātā, kas ir atrodama printeru komplektācijā ietilpstojā programmatūras kompaktdiskā.

Printeru izvēlnu struktūra

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
Rīki	Print quality (Drukas kvalitāte)	Print quality: (Drukas kvalitāte) <ul style="list-style-type: none"> • Best (Vislabākā) (noklusējums) • Normal (Standarta)
	Print sample page (Drukāt paraugu)	
	Print test page (Drukāt testa lappusī)	
	Clean cartridge (Tīrīt kasetni)	Continue to second level cleaning? (Vai turpināt ar otrā līmeņa tīrīšanu?) <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Jā) • No (Nē)
	Align printer (Izlīdzināt printeri)	Continue to third level cleaning? (Vai turpināt ar trešā līmeņa tīrīšanu?) <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Jā) • No (Nē)
Bluetooth Bluetooth izvēlnes opcijas tiek izmantotas, ja printerim pievienojet papildu HP Bluetooth bezvadu printeru adapteri.	Device address (Ierīces adrese)	Device address (Ierīces adrese):
	Device name (Ierīces nosaukums)	
	Passkey (Atslēga)	
	Accessibility (Pieejamība)	Accessibility (Pieejamība): <ul style="list-style-type: none"> • Visible to all (Redzama visiem) • Not visible (Nav redzama)

Printerā izvēlēju struktūra (turp.)

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
	Security level (Drošības līmenis)	Security level (Drošības līmenis): <ul style="list-style-type: none"> • Low (Zems) • High (Augsts)
	Reset Bluetooth options (Atjaunot Bluetooth opcijas)	
Help (Palīdzība)	Cartridges (Kasetnes)	Nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu
	Photo sizes (Fotoattēlu izmēri)	Nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu
	Paper loading (Papīra ielāde)	Nospiediet ◀ vai ▶, lai ritinātu
	Paper jam (Iestrēdzis papīrs)	
	Camera connect (Pievienota kamera)	
Preferences (Izvēle)	Smart focus	Smart focus: <ul style="list-style-type: none"> • On (Ieslēgt) • Off (Izslēgt)
	Digital flash (Digitālā zibspuldze)	Digital flash (Digitālā zibspuldze): <ul style="list-style-type: none"> • On (Ieslēgt) • Off (Izslēgt)
	Date/time (Datums/laiks)	Date/time stamp (Datuma/laika markieris): <ul style="list-style-type: none"> • Date/time (Datums/laiks) • Date only (Tikai datums) • Off (Izslēgt)

Printeru izvēļu struktūra (turp.)

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
	Colorspace (Krāsu modelis)	Choose colorspace (Izvēlieties krāsu modeli): <ul style="list-style-type: none"> ● Adobe RGB ● sRGB ● Auto-select (Automātiskā izvēle) (noklusējums)
	Borderless (Bez apmalēm)	Turn borderless printing (Ieslēgt drukāšanu bez apmalēm): <ul style="list-style-type: none"> ● On (Ieslēgt) (noklusējums) ● Off (Izslēgt)
	Passport photo mode (Pases fotoattēlu režīms)	Turn passport photo mode (Ieslēgt pases fotoattēlu režīmu): <ul style="list-style-type: none"> ● On (Ieslēgt) ● Off (Izslēgt) (noklusējums) Select Size (Izvēlieties izmēru):
	Auto-save (Automātiski saglabāt)	Turn auto-save (Ieslēgt automātisko saglabāšanu): <ul style="list-style-type: none"> ● On (Ieslēgt) (noklusējums) ● Off (Izslēgt)
	Preview animation (Animācijas priekšskatījums)	Turn preview animation (Ieslēgt animācijas priekšskatījumu): <ul style="list-style-type: none"> ● On (Ieslēgt) (noklusējums) ● Off (Izslēgt)
	Restore defaults (Atjaunot noklusējumus)	Restore original factory preferences (Atjaunot sākotnējās rūpnīcas preferences): <ul style="list-style-type: none"> ● Yes (Jā) ● No (Nē)
	Language (Valoda)	Select language (Izvēlēties valodu):

Printeru izvēlņu struktūra (turp.)

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
		Select country/region (Izvēlēties valsti/reģionu):

Informācija par papīru

Var drukāt uz fotopapīra, parastā papīra vai attēlu rādītāja kartītēm. Printeris atbalsta šādu papīra veidu un izmēru izmantošanu:

Veids	Izmēri	Lietojums
Fotopapīrs	10x15 cm ar vai bez 1,25 cm platas maliņas (4x6 collas ar vai bez 0,5 collas platas maliņas)	Fotoattēlu drukāšana
Attēlu rādītāja kartītes	10x15 cm (4x6 collas)	Melnraksta, līdzinājuma un testa lappušu drukāšana
Hagaki kartītes	100x140 mm (4x5,5 collas)	Fotoattēlu drukāšana
A6 kartītes	105x148 mm (4,13x5,8 collas)	Fotoattēlu drukāšana
L izmēra kartītes	90x127 mm ar vai bez 12,5 mm platas maliņas (3,5x5 collas ar vai bez 0,5 collas platas maliņas)	Fotoattēlu drukāšana

Ievietojiet papīru

Papīra tips	Kā ievietot papīru	
10x15 cm (4x6 collu) fotopapīrs Attēlu rādītāja kartītes L izmēra kartītes Hagaki kartītes	<p>1 Atveriet līdz galam ievades tekni.</p> <p>2 Ievietojiet ne vairāk kā 20 papīra loksnes ar apdrukājamo vai glancēto pusī uz augšu. Ja izmantojat papīru ar maliņu, ievietojiet to tā, lai maliņa printerī nonāktu pēdējā.</p> <p>3 Pielāgojiet papīra platuma vadotni, lai tā cieši pieķautos papīra malām, to nesaliecot.</p> <p>4 Atveriet izvades tekni, lai varētu sākt drukāšanu.</p>	<p>1 Ievades tekne 2 Papīra platuma vadotne 3 Izvades tekne</p>

Informācija par drukas kasetni

HP Photosmart 320 series printeris spēj izdrukāt gan krāsu, gan melnbaltus fotoattēlus. HP nodrošina dažādu veidu drukas kasetnes, kas ļauj izvēlēties projektam vispiemērotāko drukas kasetni. Kasetņu numuri atšķiras atkarībā no valsts/reģiona. Izvēlieties savai valstij/reģionam piemērotās kasetnes numuru.

Lai izdrukām būtu vislabākā kvalitāte, ieteicams izmantot tikai HP drukas kasetnes. Šajā tabulā neiekļautas kasetnes uzstādīšana var būt iemesls printerā garantijas anulēšanai.

Lai iegūtu augstākās kvalitātes fotoattēlus, veiciet šādas darbības:

Lai drukātu...	Izmantojiet...
Krāsainus fotoattēlus	<p>Trīskrāsu drukas kasetni (7 ml) HP #95 (Ziemeļamerika, Latīnamerika, Āzijas Klusā okeāna reģions), #135 (Austrumeiropa, Krievija, Tuvie Austrumi, Āfrika, Japāna), #343 (Rietumeiropa), #855 (Ķīna, Indija)</p> <p>Trīskrāsu drukas kasetni (14 ml) HP #97 (Ziemeļamerika, Latīnamerika, Āzijas Klusā okeāna reģions), #134</p>

(turp.)

Lai drukātu...	Izmantojiet...
	(Austrumeiropa, Krievija, Tuvie Austrumi, Āfrika, Japāna), #344 (Rietumeiropa), #857 (Ķīna, Indija)
Melnbaltus fotoattēlus	Pelēktoņu drukas kasetni HP #100 (visā pasaulē)
Fotoattēlus ar sēpjas vai antīko efektu	Trīskrāsu drukas kasetni (7 ml) HP #95 (Ziemeļamerika, Latīņamerika, Āzijas Klusā okeāna reģions), #135 (Austrumeiropa, Krievija, Tuvie Austrumi, Āfrika, Japāna), #343 (Rietumeiropa), #855 (Ķīna, Indija) Trīskrāsu drukas kasetni (14 ml) HP #97 (Ziemeļamerika, Latīņamerika, Āzijas Klusā okeāna reģions), #134 (Austrumeiropa, Krievija, Tuvie Austrumi, Āfrika, Japāna), #344 (Rietumeiropa), #857 (Ķīna, Indija)
Tekstu un krāsainus zīmējumus	Trīskrāsu drukas kasetni (7 ml) HP #95 (Ziemeļamerika, Latīņamerika, Āzijas Klusā okeāna reģions), #135 (Austrumeiropa, Krievija, Tuvie Austrumi, Āfrika, Japāna), #343 (Rietumeiropa), #855 (Ķīna, Indija) Trīskrāsu drukas kasetni (14 ml) HP #97 (Ziemeļamerika, Latīņamerika, Āzijas Klusā okeāna reģions), #134 (Austrumeiropa, Krievija, Tuvie Austrumi, Āfrika, Japāna), #344 (Rietumeiropa), #857 (Ķīna, Indija)



Uzmanību Pārbaudiet, vai izmantojat pareizo drukas kasetni. Ielāgojiet arī, ka HP neiesaka modificēt vai atkārtoti uzpildīt HP kasetnes. Uz bojājumiem, kas radušies HP kasetju modificēšanas vai atkārtotas uzpildes dēļ, HP garantijas saistības neattiecas.

Lai izdrukām būtu vislabākā kvalitāte, drukas kasetnes ieteicams izlietot līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.


Drukas kasetnes ievietošana un nomaiņa



Nonemiet sārto lenti



Nepieskarieties šeit

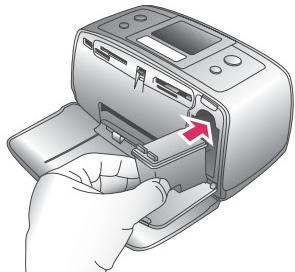

Printeru un kasetnes sagatavošana

- 1 Pārbaudiet, vai printeris ir pieslēgts strāvai un vai no printeru ir izņemts kartons.
- 2 Atveriet drukas kasetnes vāku.
- 3 No kasetnes nonemiet spilgti rozā lenti.

Kasetnes ievietošana

- 1 Ja maināt drukas kasetni, atbrīvojiet to no drukas kasetnes turētāja, paspiežot drukas kasetni uz leju un velkot to ārā.
- 2 Jauno drukas kasetni turiet ar uzlīmi uz augšu. Nedaudz noliecot, iebīdīet kasetni tās turētājā ar vara krāsas kontaktiem pa priekšu. Stumiet kasetni, līdz tānofiksējas vietā.
- 3 Aizveriet drukas kasetnes vāku.

Gaidstāvē printeru displejā ir redzama ikona, kas aptuveni norāda tintes līmeni ievietotajā kasetnē (100%, 75%, 50%, 25% un gandrīz tukša). Tintes līmeņa ikona nav redzama, ja ievietotā kasetne nav oriģinālā HP kasetne.


Drukas kasetnes ievietošana un nomaiņa (turp.)

Ikreiz, kad ievietojat vai nomaināt drukas kasetni, printerā displejā tiek parādīts uzaicinājums ievietot parastu papīra lapu, lai varētu veikt kasetnes līdzināšanu. Tādējādi tiek nodrošināta augsta izdruku kvalitāte.

Kasetnes līdzināšana

- 1 Ievietojiet ievades tekñē papīru un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 Lai veiktu kasetnes līdzināšanu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Skatiet nodaļu Kasetnes līdzināšana.

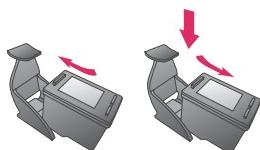Ja drukas kasetni neizmantojat

Izņemot drukas kasetni no printerā, uzglabājiet to drukas kasetnes aizsarguzmavā. Kasetnes aizsarguzmava aizkavē tintes izžūšanu. Nepareizi uzglabājot kasetni, var rasties tās darbības traucējumi.

Dažās valstīs/reģionos kasetnes aizsarguzmava nav iekļauta printerā standartkomplektācijā, bet ir pievienota pelēktonu drukas kasetnei, ko var iegādāties atsevišķi. Dažās valstīs/reģionos aizsarguzmava var būt iekļauta printerā standartkomplektācijā.

- Lai ievietotu kasetni kasetnes aizsarguzmavā, iebīdīet kasetni nelielā leņķī kasetnes aizsarguzmavā, līdz tā nostājas vietā.


2 Drukāšana ar jauno printeri

Ir viegli drukāt augstas kvalitātes attēlus sev, ģimenei un draugiem. Šajā nodaļā ir pastāstīts par ātru darba uzsākšanu, kā arī sniegtas sīkas instrukcijas par atmiņas karšu lietošanu, fotoattēlu izvēli un vēl daudz ko citu.

Ātra darba uzsākšana

Izdrukāt fotoattēlus tagad ir vieglāk par vieglu! Rīkojieties šādi.

1. darbība. Printeru sagatavošana darbam

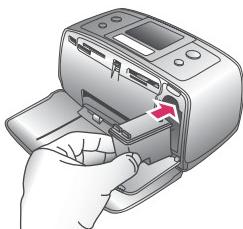

Drukas kasetnes ievietošana



Papīra ievietošana

- 1 Uzstādīt drukas kasetni.
Skatiet nodalju Informācija par drukas kasetni.
 - a Izpakojiet drukas kasetni un noņemiet aizsarglenti. Neaiztieciet vara krāsas kontaktus un tintes sprauslas.
 - b Atveriet printeru priekšējo daļu, izvelket izvades tekni.
 - c Atveriet drukas kasetnes vāku, kas atrodas pa labi no atmiņas karšu slotiem.
 - d Ievietojiet drukas kasetni tā, lai vara krāsas kontakti būtu pavērsti uz iekšpusi, un nofiksējiet kasetni vietā.
- 2 Ievietojiet fotopapīru.
Skatiet nodalju Informācija par papīru.
 - a Atveriet ievades tekni printerā aizmugurē.
 - b Ielieciet ievades tekni vairākas fotopapīra loksnes.
 - c Cieši pielāgojiet papīra platuma vadotni.

2. darbība. Fotoattēlu izvēle



Atmiņas kartes ievietošana

- 1 Ievietojiet atmiņas karti ar fotoattēliem.

2. darbība. Fotoattēlu izvēle**Fotoattēlu izvēle**

Uzmanību Nepareizi ievietojot atmiņas karti, var sabojāt gan karti, gan printeri. Plašāku informāciju skatiet Atmiņas karšu ievietošana.

- 2 Kad tiek parādīts aicinājums izvēlties lappuses izkārtojumu, izmantojiet ◀ un ▶, lai iezīmētu nepieciešamo izkārtojumu, pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
- 3 Spiediet ◀ vai ▶, lai pārvietotos pa atmiņas kartē saglabātajiem attēliem.
- 4 Nospiediet **OK** (Labi), lai izvēlētos izdrukājamo attēlu. Printerā displejā izvēlētā fotoattēla kreisajā stūrī tiek parādīta atzīme.

Plašāku informāciju par fotoattēlu izvēli skatiet nodaļā **Fotoattēlu izvēle**.

3. darbība. Drukāšana**Fotoattēlu drukāšana**

- Nospiediet **Print** (Drukāt), lai izdrukātu izvēlētos fotoattēlus.

Drukāšana, neizmantojot datoru

Ar printeri HP Photosmart 320 series varat izdrukāt brīnišķīgus fotoattēlus — turklāt bez savienojuma ar datoru.

Atmiņas karšu lietošana

Kad ar digitālo kameru esat uzņemis fotoattēlus, varat izņemt atmiņas karti no kameras un ievietot to printerī, lai apskatītu un izdrukātu fotoattēlus. Printeris spēj lasīt šādas atmiņas kartes: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ un xD-Picture Card™. Karte Microdrive netiek atbalstīta.



Uzmanību Lietojot citu veidu atmiņas kartes, var sabojāt atmiņas karti un printeri.

Citus parņemienus, kā pārsūtīt fotoattēlus no digitālās kameras uz printeri, skatiet nodaļā **Savienojuma izveide**.

Atbalstītie failu formāti

Printeris spēj atpazīt un no atmiņas kartes izdrukāt šādus failu formātus: JPEG, nesaspiešus TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime un MPEG-1. Ja jūsu digitālajā kamerā fotoattēli un videoklipi tiek saglabāti citos formātos, saglabājiet šos failus datorā un drukājiet, izmantojot atbilstošas lietojumprogrammas. Plašāku informāciju skatiet elektroniskajā palīdzībā.


Atmiņas karšu ievietošana

Kad ar digitālo kameru esat uzņēmis fotoattēlus, izņemiet atmiņas karti no kameras un ievietojet to printerī.



Uzmanību Neizņemiet atmiņas karti, kad mirgo atmiņas kartes indikators.

Izņemot karti, kamēr printeris to lieto, var sabojāt printeri vai atmiņas karti, vai arī informāciju atmiņas kartē.

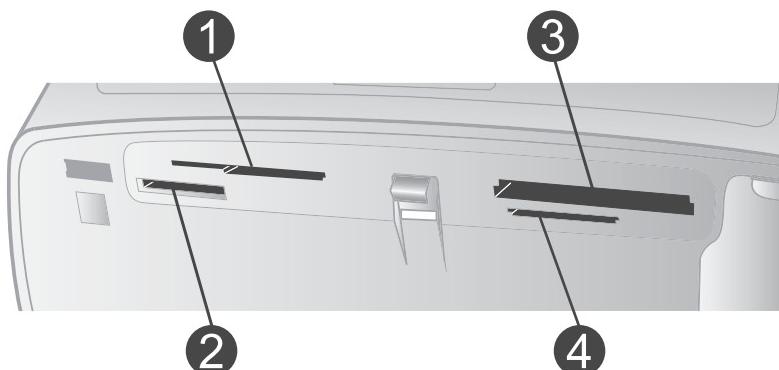

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	Memory Sticks
3	CompactFlash
4	MultiMediaCard, Secure Digital

- 1 Izņemiet visas atmiņas kartes, kas ir ievietotas atmiņas karšu slotos. Printerī vienlaikus drīkst atrasties tikai viena karte.
 - 2 Atrodiет atmiņas kartei paredzēto slotu.
 - 3 Ievietojet atmiņas karti slotā ar vara krāsas kontaktiem uz leju vai metāla kontaktu caurumiņiem vērstiem pret printeri.
 - 4 Uzmanīgi bīdiet atmiņas karti printerī, līdz tā apstājas.
- Printeris nolasa atmiņas karti, uzaicina izvēlēties lappuses izkārtojumu un pēc tam parāda pirmo atmiņas kartes fotoattēlu. Ja fotoattēlu atlasīšanai kartē izmantojāt digitālo kameru, printeris parāda jautājumu, vai vēlaties drukāt kamerā izvēlētos attēlus.

Fotoattēlu izvēle

Izmantojot printerā vadības paneli, drukāšanai varat izvēlēties vienu vai vairākus fotoattēlus.

Lai izvēlētos fotoattēlu

- 1 Ievietojiet atmiņas karti.
- 2 Nospiediet ◀ vai ▶, lai iezīmētu vajadzīgo fotoattēlu izdrukas izkārtojumu, pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
- 3 Nospiediet ◀ vai ▶, lai pārvietotos līdz nepieciešamajam fotoattēlam.

Padoms Lai ātri pārvietotos pa fotoattēliem, nospiediet un turiet ◀ vai ▶.
- 4 Nospiediet **OK**, lai izvēlētos fotoattēlu, kas šobrīd ir redzams printerā displejā. Printerā displeja kreisajā apakšējā stūri tiek parādīta atzīme, kas norāda, ka šis fotoattēls ir atlasīts izdrukāšanai. Nospiediet **OK** vairākas reizes, lai izdrukātu vairākus fotoattēlu eksemplārus. Blakus atzīmei redzamais skaitlis apzīmē izdrukājamo eksemplāru skaitu. Nospiediet **Cancel** (Atcelt), lai eksemplāru skaitu samazinātu līdz vienam.
- 5 Lai izvēlētos papildu fotoattēlus, atkārtojiet 3. un 4. darbību.

Lai izvēlētos visus fotoattēlus

- Nospiediet un turiet **OK** (Labi), līdz printerā displejā tiek parādīts paziņojums, ka ir atlasīti visi fotoattēli.

Lai atceltu fotoattēla izvēli

- 1 Nospiediet ◀ vai ▶, lai pārvietotos līdz vajadzīgajam fotoattēlam.
- 2 Nospiediet **Cancel** (Atcelt).

Atceljot fotoattēlu izvēli, fotoattēli no atmiņas kartes netiek dzēsti.

Lai atceltu visu fotoattēlu izvēli

- Ja ir atlasīti visi fotoattēli, nospiediet un turiet **OK** (Labi), līdz printerā displejā tiek parādīts paziņojums, ka nav atlasīts neviens fotoattēls.

Izvēlēto fotoattēlu drukāšana

Fotoattēlus var izdrukāt no atmiņas kartes vai uzreiz — no kameras PictBridge un HP tiešās drukāšanas digitālās kameras.

Lai izdrukātu neatzīmētus fotoattēlus

- 1 Ievietojiet atmiņas karti.
- 2 Izmantojiet ◀ un ▶, lai izvēlētos izkārtojumu:
 - drukāt vienu fotoattēlu lappusē;
 - drukāt divus fotoattēlus lappusē;
 - drukāt četrus fotoattēlus lappusē.
- 3 Nospiediet **OK** (Labi).

Printeris var pagriezt fotoattēlus, lai tos ietilpinātu izvēlētajā drukas izkārtojumā.
- 4 Nospiediet **OK** vienu reizi katram pašreizējā fotoattēla eksemplāram, kuru vēlaties izdrukāt. Nospiediet **Cancel** (Atcelt), lai eksemplāru skaitu samazinātu līdz vienam.
- 5 Nospiediet **Print** (Drukāt).

Lai izdrukātu kamerā izvēlētus fotoattēlus

- 1 Ievietojiet atmiņas karti, kurā ir kamerā izvēlētie (DPOF) fotoattēli.

- Pēc printerā jautājuma, vai vēlaties izdrukāt kamerā izvēlētos fotoattēlus, izvēlieties **Yes** (Jā) un pēc tam nospiediet **OK** (Labi).

Lai izdrukātu fotoattēlus no kameras PictBridge

- Ieslēdziet digitālo kameru PictBridge un izvēlieties drukājamos fotoattēlus.
- Pārliecinieties, vai kamerai ir ieslēgts režīms PictBridge, pēc tam pievienojet to kameras portam printerā priekšpusē ar kameras komplektācijā ietilpst ošo USB kabeli.

Pēc tam, kad printeris ir atpazinis kameras PictBridge, tiek izdrukāti izvēlētie attēli.

Lai izdrukātu fotoattēlus no HP tiešās drukāšanas kameras

- Ieslēdziet HP tiešās drukāšanas digitālo kameru un izvēlieties drukājamos fotoattēlus.
- Pievienojet kameras USB portam printerā aizmugurē, izmantojot USB kabeli, kas ietilpst kameras komplektācijā.
- Izpildiet kameras ekrānā redzamos norādījumus.

Printerā preferenču maiņa

Izmantojot printerā izvēlni vadības panelī, printerā noklusētos iestatījumus varat mainīt uz savām preferencēm. Printerā preferences ir vispārēji iestatījumi. Tie tiek izmantoti visiem drukājamiem fotoattēliem. Pilnīgs pieejamo printerā preferenču un to rūpīcas noklusēto iestatījumu saraksts ir pieejams nodaļā **Printerā izvēlne**.

Printerā preferences varat mainīt, ievērojiet šādu vispārīgu procedūru:

- Ja printerī ir ievietota atmiņas karte, izņemiet to.
- Lai piekļūtu printerā izvēlnei, printerā vadības panelī nospiediet ◀ vai ▶.
- Nospiediet **Preferences** (Preferences) un pēc tam **OK** (Labi).
- Izvēlieties preferenci, kura jāmaina, un pēc tam nospiediet **OK**.
- Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un pēc tam nospiediet **OK**.

Savienojuma izveide

Izmantojiet printeri, lai izveidotu savienojumu ar citām ierīcēm vai personām.

Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm

Pastāv vairāki paņēmieni, kā šo printeri savienot ar datoru vai citām ierīcēm. Katram savienojuma veidam tiek piedāvātas dažādas iespējas.

Savienojuma veids un tam nepieciešamie piederumi	Piedāvātās iespējas
USB <ul style="list-style-type: none">Universālās seriālās kopnes (USB) 2.0 pilnu ātrumu nodrošinošais saderīgais kabelis, ne vairāk kā 3 metrus (10 pēdas) garš. Norādījumus par printerā	<ul style="list-style-type: none">Drukāšana, izmantojot datoru. Plašāku informāciju skatiet elektroniskajā palīdzībā.Printerī ievietotas atmiņas kartes fotoattēlu saglabāšana datorā, lai pēc tam tos uzlabotu vai kārtotu, izmantojot programmatūru HP Image Zone.

Savienojuma veids un tam nepieciešamie piederumi	Piedāvātās iespējas
<p>savienošanu ar USB kabeli skatiet <i>uzstādīšanas pamācībā</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dators ar interneta piekļuvi (lai varētu izmantot HP Instant Share). 	<ul style="list-style-type: none"> Apmaiņšanās ar fotoattēliem, izmantojot HP Instant Share. Drukāšana no HP Photosmart tiešās drukāšanas digitālās kameras. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Drukāšana, neizmantojot datoru un kameras dokumentācijā.
<p>PictBridge</p> <p>PictBridge saderīga digitālā kamera un USB kabelis.</p> <p>Pievienojet kameru printeru priekšpusē esošajam kameras portam.</p>	Drukāšana no PictBridge saderīgas digitālās kameras. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Drukāšana, neizmantojot datoru un kameras dokumentācijā.
<p>Bluetooth</p> <p>Papildu HP Bluetooth bezvadu printeru adapteris.</p> <p>Ja šis piederums ietilpst printeru standartkomplektācijā vai ir iegādāts atsevišķi, instrukcijas meklējiet pievienotajā dokumentācijā un elektroniskajā palīdzībā.</p>	<p>Drukāšana no jebkuras ierīces ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.</p> <p>Ja papildu HP Bluetooth bezvadu printeru adapteri pievienojet printerim, izmantojot kameras portu, pārliecinieties, vai Bluetooth printeru izvēlnes opcijas ir pareizi iestatītas.</p> <p>Skatiet nodaļu Printeru izvēlne.</p>

Savienojuma izveidošana, izmantojot HP Instant Share

Programma HP Instant Share noder, lai draugiem un radiniekim nosūtītu fotoattēlus, izmantojot e-pastu, tiešsaistes fotoalbumus vai tiešsaistes fotoattēlu apstrādes pakalpojumu. Printerim jābūt savienotam ar datoru, izmantojot USB kabeli, turklāt datorā jābūt interneta piekļuvei un instalētais visai nepieciešamajai HP programmatūrai. Ja vajadzīgā programmatūra nav instalēta vai pareizi konfigurēta un mēģināt lietot HP Instant Share, tiek parādīts paziņojums ar aicinājumu veikt nepieciešamās darbības. Skatiet nodaļu Programmatūras instalēšana.

Lai HP Instant Share izmantotu fotoattēlu sūtīšanai

- 1 Ievietojiet atmiņas karti ar attēliem, kurus vēlaties sūtīt.
- 2 Sekojiet datorā redzamajiem norādījumiem, lai fotoattēlus saglabātu datorā.
- 3 Izmantojiet HP Image Zone programmatūras HP Instant Share iespējas, lai mainītos ar fotoattēliem.

Papildinformāciju par HP Instant Share lietošanu skatiet HP Image Zone elektroniskajā palīdzībā.

3 Programmatūras instalēšana

Printerā komplektācijā ietilpst papildu programmatūra, ko var instalēt datorā. Ir šāda programmatūra:

Ir šāda programmatūra:

Programmatūra	Ko tā dara
HP Photosmart printerā draiveris	ļauj drukāt no datorā esošās programmatūras HP Photosmart 320 series printerī. Ir iekļauts Online help (Tiešsaistes palīgs).
HP Image Zone programmatūra	Pirms fotoattēlu drukāšanas ļauj tos redīģēt, uzlabot, sakārtot un parādīt citiem. Ir iekļauts Online help (Tiešsaistes palīgs).

Lai instalētu programmatūru:

Sistēmā Windows	Macintosh datoros
<p>Svarīgi! Pievienojiet USB kabeli vienīgi tad, ja tiek parādīts uzaicinājums.</p> <p>HP Image Zone programmatūra un pilna printerā funkcionalitāte tiek automātiski instalēta, ja izvēlaties tipisko HP programmatūras instalēšanu.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Levietojet HP Photosmart kompaktdisku datora CD-ROM diskdzinīt.2 Noklikšķiniet uz Next (Tālāk) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja norādījumi netiek parādīti, CD-ROM kompaktdiskā atrodiet setup.exe failu un veiciet uz tā dubultklikšķi. Uzgaidiet vairākas minūtes, kamēr faili tiek ielādēti.3 Kad tiek parādīts uzaicinājums, vienu USB kabeļa galu pievienojiet USB portam printerā aizmugurē un otru galu datora USB portam.4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, līdz instalēšana tiek pabeigta un dators tiek restartēts. Kad tiek parādīta sveicīņa	<p>Svarīgi! Pievienojiet USB kabeli vienīgi tad, ja tiek parādīts uzaicinājums.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Levietojet HP Photosmart kompaktdisku datora CD-ROM diskdzinīt.2 Veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Photosmart CD.3 Veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Photosmart Install. Lai instalētu printerā programmatūru, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.4 Kad tiek parādīts uzaicinājums, vienu USB kabeļa galu pievienojiet USB portam printerā aizmugurē un otru galu datora USB portam.5 Izvēlieties printeri dialoglodziņā Print (Izdruka). Ja printeris sarakstā netiek parādīts, noklikšķiniet uz Edit Printer List (Redīģēt printeru sarakstu), lai pievienotu printeri.

Nodaļa 3

Lai instalētu programmatūru: (turp.)

Sistēmā Windows	Macintosh datoros
(Congratulations) lapa, noklikšķiniet uz Print a demo page (Drukāt demonstrācijas lapu).	

4 Atbalsts un garantija

Šajā nodalā ir iekļauta informācija par tehnisko atbalstu un printeru garantiju.

HP Customer Care (HP patērētāju apkalpošana)

Ja radusies kāda problēma, veiciet šādas darbības:

- 1 Pārbaudiet printeru komplektāciju iekļauto dokumentāciju.
 - **Uzstādīšanas pamācība:** *HP Photosmart 370 series uzstādīšanas pamācībā* ir aprakstīts, kā uzstādīt printeri un izdrukāt pirmo fotoattēlu.
 - **Lietotāja rokasgrāmata:** *HP Photosmart 370 series lietotāja pamācībā* ir aprakstītas printeru pamatfunkcijas, izskaidrots, kā lietot printeri, neizveidojot savienojumu ar datoru, kā arī iekļauta informācija par aparatu rāsējumiem novēršanu. Šī rokasgrāmata ir pieejama tiešsaistes formātā programmatūras kompaktdiskā.
 - **Rokasgrāmata:** *HP Photosmart 320 series rokasgrāmata* ir tā, ko pašlaik lasāt. Tajā ir sniegtā pamatinformācija par printeri — uzstādīšana, darbība, tehniskais atbalsts un garantija. Lai iegūtu detalizētākus norādījumus, skatiet *Lietotāja rokasgrāmatu*.
 - **HP Photosmart printeru palīdzība:** ekrānā redzamajā HP Photosmart printeru palīdzībā ir aprakstīts, kā lietot printeri kopā ar datoru, kā arī ir iekļauta informācija par programmatūras problēmu novēršanu. Skatiet nodalju Programmatūras instalēšana.
- 2 Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot dokumentācijā ietverto informāciju, apmeklējet Web vietu www.hp.com/support, lai:
 - piekļūtu tiešsaistes atbalsta lapām;
 - nosūtītu HP e-pasta ziņu un iegūtu atbildes uz jūs interesējošiem jautājumiem;
 - sazinātos ar HP tehnisko personālu, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu;
 - noskaidrotu programmatūras atjauninājumu pieejamību.Atbalsta iespējas un to pieejamība ir atkarīga no preces, valsts/reģiona un valodas.
- 3 Sazinieties ar vietējo tirdzniecības vietu. Ja printerim ir aparatu rāsējums, tas jānogādā vietā, kur to iegādātājies. Ierobežotās garantijas laikā printeru remonts tiek veikts bez maksas. Pēc garantijas perioda par šo pakalpojumu ir jāmaksā.
- 4 Ja, izmantojot ekrānā redzamo palīdzību vai HP Web vietu, problēmu neizdodas novērst, zvaniet uz HP patērētāju apkalpošanas tālruņa numuru, kas norādīts jūsu valstij/reģionam. Valstu/reģionu tālruņu numuru sarakstu skatiet nākamajā nodalā.

HP Customer Care (HP patērētāju apkalpošana) pa tālruni

Printeru garantijas periodā atbalstu pa tālruni var saņemt bez maksas. Plašāku informāciju skatiet nodalā *Paziņojums par ierobežoto garantiju* vai apmeklējet Web vietu www.hp.com/support, lai pārbaudītu, cik ilgs ir jums paredzētais bezmaksas atbalsts.

Pēc bezmaksas perioda atbalstam pa tālruni kompānija HP sniedz palīdzību par papildu samaksu. Sazinieties ar savu HP izplatītāju vai zvaniet uz savas valsts/reģiona atbalsta tālruņa numuru, lai noskaidrotu atbalsta iespējas.

Lai saņemtu HP atbalstu pa tālruni, zvaniet uz savai atrašanās vietai atbilstošo atbalsta tālruņa numuru. Tieks pieprasīta parastā tālruņu pakalpojumu maksa.

Piezīme Lai uzzinātu savas valsts/reģiona atbalsta tālruņa numuru, klienti no Rietumeiropas var apmeklēt www.hp.com/support.



61 56 45 43	الجزء اخر	
Argentina Argentina	(54) 11-4778-8380 0-810-555-5520	
Australia	13 10 47	
800 171	البحرين	
Brasil (dentro da grande São Paulo) Brasil (fora da grande São Paulo)	(11) 3747-7799 0800-157751	
Canada	(800) 474-6836	
Caribbean	1-800-711-2884	
Central America	1-800-711-2884	
Chile	800-360-999	
中国	(8621) 38814518	
Columbia	01-800-011-4726	
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884	
Česká republika	261 307 310	
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884	
Ecuador (Pacificel)	1-800-225528	
2 532 5222	مصر	
Greece (international) Greece (in-country) Greece (Cyprus)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	
Guatemala	1-800-999-5105	
香港特別行政區	852-2802 4098	
Magyarország	1 382 1111	
India	1 600 44 7737	
Indonesia	62 (21) 350 3408	
(0) 9 830 4848	ישראל	
Jamaica	0-800-7112884	
日本	0570-000511	
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800	
		한국 1588-3003
		Malaysia 1800-80-5405
		México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México) (55)5258-9922 01-800-4726684
		المغرب 22 404747
		New Zealand 0800 441 147
		Nigeria 1 3204 999
		Panama 001-800-7112884
		Perú 0-800-10111
		Philippines 63 (2) 867-3551
		Polska 22 5666 000
		Puerto Rico 1-877-232-0589
		República Dominicana 1-800-7112884
		România (21) 315 4442
		Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg) 095 7973520 812 3467997
		السعودية 800 897 1444
		Singapore 65 6272 5300
		Slovakia 2 50222444
		South Africa (Intl.) + 27 11 2589301
		South Africa (RSA) 086 0001030
		Rest Of West Africa + 351 213 17 63 80
		臺灣 (02) 8722-8000
		Thailand 66 (2) 353 9000
		تونس 71 89 12 22
		Trinidad & Tobago 1-800-7112884
		Türkiye (212) 444 7171
		Ukraine (380 44) 4903520
		الإمارات العربية المتحدة 800 4520
		United States (800) 474-6836
		Venezuela 01-800-4746.8368
		Viet Nam 84 (8) 823 4530
		For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka Fax to: +65-6275-6707

Zvanīšana

Zvanot uz HP patēriņtāju apkalpošanas numuru, atrodieties datora un printeru tuvumā.

Sagatavojiet šādu informāciju:

- Printeru modeļa numurs (norādīts printeru priekšpusē).
- Printeru sērijas numurs (norādīts printeru apakšpusē).
- Datora operētājsistēma.
- Printeru draivera versija:
 - **Operētājsistēmā Windows:** Iai apskatītu printeru draivera versiju, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atmiņas kartes ikonas sistēmas Windows uzdevumjoslā un izvēlieties **About (Par).**
 - **Macintosh datoriem:** Iai apskatītu printeru draivera versiju, izmantojiet dialoglodziņu Print (Drukāšana).

- Printeru ekrānā vai datora monitorā parādītie ziņojumi.
- Atbildes uz šādiem jautājumiem:
 - Vai problēma, kuras dēļ zvanāt, ir atgadījusies arī iepriekš? Vai varat radīt šādu situāciju vēlreiz?
 - Vai uzstādījāt jaunu aparatūru vai instalējāt datora programmatūru aptuveni tajā laikā, kad radās problēma?

Paziņojums par ierobežoto garantiju

Paziņojums par ierobežoto garantiju komplektācijā ir iekļauts atsevišķi.

5 Tehniskie dati

Šajā nodajā minētas minimālās sistēmas prasības HP Photosmart printeru programmatūras instalēšanai un daļēji sniegti printeru tehniskie dati.

Pilnīgu printeru tehnisko datu un sistēmas prasību sarakstu skatiet ekrānā redzamajā palīdzībā. Informācija par ekrānā redzamās palīdzības skatīšanu pieejama nodajā Papildinformācijas meklēšana.

Sistēmas prasības

Komponents	Windows minimālās prasības	Macintosh minimālās prasības
Operētājsistēma	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home vai XP Professional	Mac® OS X no v10.1 līdz v10.3
Procesors	Intel® Pentium® II (vai ekvivalenti) vai jaunāks	G3 vai jaunāks
RAM	64 MB (ieteicams — 128 MB)	Mac OS no 10.1 līdz 10.3: 128 MB
Brīva vieta diskā	500 MB	500 MB
Videodisplejs	800x600, 16 bitu vai labāks	800x600, 16 bitu vai labāks
CD-ROM diskdzinis	4x	4x
Savienojamība	USB 2,0 pilnātruma: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional PictBridge: lietojot priekšējo kameras portu Bluetooth: lietojot papildu HP Bluetooth bezvadu printeru adapteri	USB 2,0 pilnātruma: Mac OS X no v10.1 līdz v10.3 PictBridge: lietojot priekšējo kameras portu Bluetooth: lietojot papildu HP Bluetooth bezvadu printeru adapteri
Pārlūks	Microsoft Internet Explorer 5.5 vai jaunāka versija	—

Printeru tehniskie dati

Kategorija	Tehniskie dati
Savienojamība	USB 2,0 pilnātruma: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional; Mac OS X no v10.1 līdz v10.3
Attēlu failu formāti	JPEG Baseline TIFF 24 bitu RGB nesaspiests slājnais

(turp.)

Kategorija	Tehniskie dati
	TIFF 24 bitu YCbCr nesaspiests slāņains TIFF 24 bitu RGB PackBits slāņains TIFF 8 bitu pelēktonu nesaspiests/PackBits TIFF 8 bitu krāsu nesaspiests/PackBits TIFF 1 bita nesaspiests/PackBits/1D Huffman
Malas	Drukāšana bez apmalēm: augšmala 0,0 mm (0,0 collas); apakšmala 12,5 mm (0,50 collas); kreisā/labā 0,0 mm (0,0 collas) Drukāšana ar apmalēm: augšmala 4 mm (0,16 collas); apakšmala 12,5 mm (0,50 collas); kreisā/labā 4 mm (0,16 collas)
Materiālu izmēri	Fotopapīrs 10x15 cm (4x6 collas) Fotopapīrs ar maliņu; 10x15 cm ar 1,25 cm maliņu (4x6 collas ar 0,5 collu maliņu) Attēlu rādītāja kartītes 10x15 cm (4x6 collas) Hagaki kartītes 100x148 mm (3,9x5,8 collas) A6 kartītes 105x148 mm (4,1x5,8 collas) L izmēru kartītes 90x127 mm (3,5x5 collas) L izmēru kartītes ar maliņu; 90x127 mm ar 12,5 mm maliņu (3,5x5 collas ar 0,5 collu maliņu)
Materiālu veidi	Papīrs (foto) Kartītes (attēlu rādītāja, Hagaki, A6, L izmēru)
Atmiņas kartes	CompactFlash tips I un II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card
Atmiņas kartes atbalstītie failu formāti	Drukāšana: visi atbalstītie attēlu un video failu formāti Saglabāšana: visi failu formāti
Darbības temperatūra	0–45 °C (32–113 °F) [ieteicams 15–35 °C (59–95 °F)]
Papīra padeve	Viena 10 x 15 cm (4 x 6 collu) fotopapīra padeve
Papīra padeves ietilpība	20 lapas, maksimālais biezums 11,5 mil (292 tūkstošdaļas collas) uz lapu
Strāvas patēriņš	ASV Drukāšana: 12,3 W Dīkstāvē: 6,29 W Izslēgts: 4,65 W

(turp.)

Kategorija	Tehniskie dati
	Starptautiski Drukāšana: 11,4 W Dīkstāve: 5,67 W Izslēgts: 4,08 W
Drukas kasetne	Trīskrāsu (7 ml) HP #95 (Ziemeļamerika, Latīnamerika, Āzijas Klusā okeāna reģions), #135 (Austrumeiropa, Krievija, Tuvie Austrumi, Āfrika, Japāna), #343 (Rietumeiropa), #855 (Ķīna, Indija) Trīskrāsu (14 ml) HP #97 (Ziemeļamerika, Latīnamerika, Āzijas Klusā okeāna reģions), #134 (Austrumeiropa, Krievija, Tuvie Austrumi, Āfrika, Japāna), #344 (Rietumeiropa), #857 (Ķīna, Indija) Pelēktonu fototattēli HP #100 (visā pasaulē)
USB 2,0 pilnātruma atbalsts	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional Mac OS X no v10.1 līdz v10.3 HP iesaka izmantot USB kabeli, kas ir īsāks par 3 metriem (10 pēdām)
Videofailu formāti	Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1

Paziņojumi par vidi

Hewlett-Packard Company ir uzņēmusies saistības nodrošināt kvalitatīvus produktus, rūpējoties par vides aizsardzību.

Vides aizsardzība

Šim printerim ir vairākas īpašības, kas līdz minimumam samazina ietekmi uz vidi. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet Web vietu par HP saistībām pret vidi www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozona veidošanās

Šī ierīce neizdala būtisku ozona daudzumu (O_3).

Enerģijas patēriņš

Enerģijas patēriņš ievērojami samazinās, darbojoties ENERGY STAR® režīmā, kas taupa dabas resursus un naudu, neietekmējot augsto ierīces veikspēju. Ierīce atbilst ENERGY STAR (brīvprātīga programma, kura izveidota, lai veicinātu energoefektīvu biroja produktu izstrādi) prasībām.



ENERGY STAR ir ASV reģistrēta aģentūras U.S. EPA preču zīme. Kā ENERGY STAR partnere Hewlett-Packard Company ir noteikusi, ka šis produkts atbilst ENERGY STAR vadlīnijām par efektīvu enerģijas izmantošanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet www.energystar.gov.

Papīra izmantošana

Šī ierīce ir piemērota otrreizējās pārstrādes papīra izmantošanai atbilstoši standartam DIN 19309.

Plastmasas priekšmeti

Plastmasas detaļas, kas smagākas par 24 gramiem (0,88 uncēm), ir marķētas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kuri, beidzoties printerā kalpošanas laikam, uzlabo iespēju identificēt otrreizēji pārstrādājamos plastmasas priekšmetus.

Materiālu drošuma datu lapas

Materiālu drošuma datu lapas (Material Safety Data Sheets — MSDS) var iegūt HP Web vietā www.hp.com/go/msds. Klienti, kuriem nav piekļuves internetam, var sazināties ar patēriņtāju apkalpošanas dienestu.

Otrreizējās pārstrādes programma

HP piedāvā arvien vairāk produktu atgriešanas un otrreizējās pārstrādes programmu, kas darbojas daudzās valstīs un kurās piedalās vairāki lieli elektronikas otrreizējās pārstrādes centri visā pasaulei. HP taupa resursus, tālāk pārdodot dažus no saviem vispopulārākajiem produktiem. Šī HP produkta lodējumos ir svins, kas kalpošanas laika beigās, iespējams, prasa īpašu apstrādi.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA

Regulatory model number: SDGOA-0406

Declares that the product:

Product name:	Photosmart 320 series (Q3414A)
Model number(s):	Photosmart 325 (Q3414A)
Power adapters:	HP Part # Q3419-60040 (domestic) HP Part # Q3419-60041 (international)

Conforms to the following product specifications:

Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)